

Manuel de la souris MS-157-RF

La souris optique sans fil Connectland MS-157-RF est une souris sans fil offrant une utilisation aisée et des caractéristiques techniques innovantes comme un interrupteur marche/arrêt, 2 résolutions optiques à 800 ou 1600 DPI / CPI, 2 boutons supplémentaires Page Suivante et Page Précédente, et un micro récepteur USB avec son compartiment de rangement.

La souris optique sans fil MS-157-RF est fournie avec les accessoires suivants : un micro récepteur sans fil USB 2.4 GHz, deux piles LR03 AAA 1.5V et un manuel d'utilisation.

Si un ou plusieurs éléments venaient à manquer, contactez immédiatement votre revendeur.

Spécifications techniques

Souris optique sans fil 2.4 Ghz avec micro récepteur USB

Capteur optique 800 / 1600 DPI / CPI réglable par bouton

Alimentée par 2 piles AAA

Interrupteur marche/arrêt

16 canaux sans fil utilisable en fonctionnement

Utilisation automatique de la meilleure fréquence fonctionnelle

Fonctionne sur une portée de 10 mètres


Installation et utilisation de la souris sans fil

Retournez la souris puis éjectez le couvercle de l'emplacement des piles

Insérez les piles AAA dans l'emplacement en respectant la polarité.

Retirez le récepteur USB, puis replacez le couvercle.

Poussez l'interrupteur de la souris sur ON pour la mise en marche de la souris. Puis, insérez le récepteur USB sur un port USB de votre ordinateur.

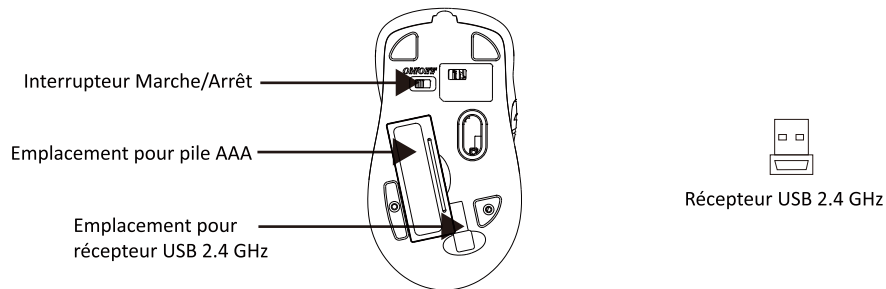


La détection et l'installation de la souris s'effectuent automatiquement par le système grâce à sa fonction Plug-and-Play. Vous n'avez pas besoin d'installer de pilote supplémentaire.

Une fois l'installation terminée, le message suivant apparaîtra : « Votre nouveau matériel est installé et prêt à l'emploi ». Vous pouvez dès à présent utiliser la souris.

Quand vous n'utilisez plus la souris, vous pouvez l'éteindre par l'interrupteur marche/arrêt pour économiser les piles. Rangez ensuite le récepteur USB dans son compartiment

Réglage de la résolution CPI (Count Per Inch)/ DPI

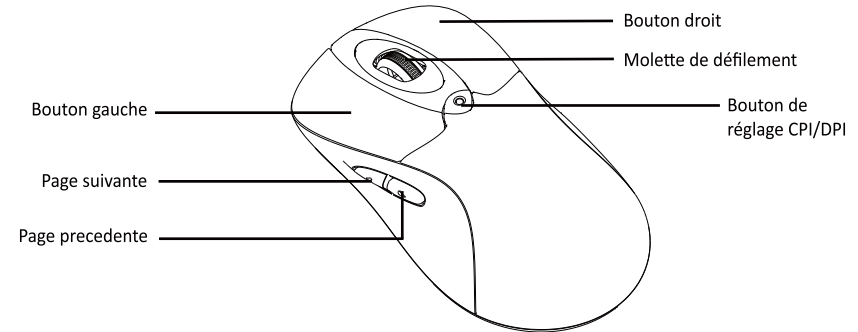

La souris dispose de 2 modes de sensibilité : 800 cpi/dpi et 1600 cpi/dpi.

Pour activer le mode normal 800 CPI, appuyer une fois sur le bouton de réglage CPI.

L'indicateur lumineux au niveau du bouton de réglage CPI/DPI va clignoter.

Pour activer le mode de 1600 CPI, appuyer de nouveau sur le bouton de réglage CPI.

L'indicateur lumineux au niveau du bouton de réglage CPI/DPI va clignoter.

Boutons Suivant/Précédent

Vous pouvez cliquer directement sur les boutons de **Page suivante** ou **Page précédente** dans votre navigateur Internet ou dans un long fichier Word ou Excel pour passer d'une page à une autre améliorant ainsi votre productivité

Remplacement des piles

Si le niveau de vos piles devient faible, alors l'indicateur lumineux au niveau du bouton de réglage CPI/DPI va clignoter automatiquement et vous avertir qu'il faut changer les piles de la souris sans fil.

Compatibilité

La souris fonctionne avec les systèmes d'exploitation suivants :

- Microsoft Windows 2000/2003/XP/VISTA
- IBM et compatible PC

Résolution de problème

Ma souris n'est pas reconnue par le système

- Resynchroniser la souris en reconnectant le récepteur USB
- Vérifier le niveau des piles de la souris
- Nettoyer au niveau du capteur optique de la souris
- Vérifier que le port USB de votre ordinateur fonctionne correctement

Avertissements.

Les informations citées dans ce manuel peuvent être modifiées sans préavis et ne sont en aucun cas contractuelles. Toutes les marques citées appartiennent à leurs compagnies respectives. Toute reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit est strictement interdite conformément à la loi du 11 mars 1957. Cela serait considéré comme une contrefaçon sanctionnée par le code pénal.

Copyright © 2009. Connectland. Tous droits réservés.