



Manuel du clavier KB-881 U

Merci d'avoir acheté ce clavier multimédia. Il possède un connecteur USB et dispose de 17 touches raccourcies pour Internet et Multimédia. De plus, il est livré avec une protection en silicone pour le protéger de la poussière, des éclaboussures.


Protection en silicone

Anti poussières et imperméable, surface nettoyable facilement, utilisation plus silencieuse.



Membrane brevetée des touches

Structure avancée, retour de frappe silencieux, fonctionnement stable, matériau en matière plastique en polyoxyméthylène (POM) pour une durée de vie plus longue.

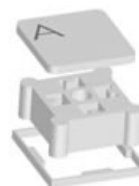

Support des pieds grand et large

Pieds antidérapants pour un maintien optimal du clavier.



Touches carrées

Fines et tendances.



Caractéristiques principales

1. Connexion USB
2. Protection en silicone incluse
3. 17 touches raccourcies multimédia et Internet
4. Fonctionne sous Windows ME-2000-XP-VISTA

Installation du clavier

Connectez le clavier au port USB de votre ordinateur. Laissez le système installer le pilote. Vous pouvez alors commencer à utiliser le clavier. Le clavier présente 17 touches multimédia compatibles avec les systèmes Windows ME, 2000, XP, Vista et supérieur sans installation logicielle préalable. Le clavier fonctionne sous Windows 98SE, le pilote se trouvant dans le CD de Windows mais les 17 touches multimédia ne fonctionneront pas.

Avertissements et recommandations

Il est reconnu que l'utilisation prolongée d'un clavier peut causer des douleurs aux mains, poignées, au cou ou au dos. Nous vous suggérons de consulter votre médecin si la douleur perdure. Pour réduire le risque de telles douleurs, nous vous recommandons :

- De faire des pauses régulières.
- D'éviter l'utilisation prolongée d'un ordinateur.
- D'utiliser une bonne posture assise.

Touches programmables



Muet : couper le son

Baisser le volume

Augmenter le volume


Précédent (lancer la piste audio précédente)

Suivant (lancer la piste audio suivante)

Stop (arrêter la piste audio ou multimédia)

Lecture/Pause (lit ou effectue la pause de fichier multimédia.
Appuyer de nouveau la touche pour lire ou faire pause)

Accéder à la calculatrice

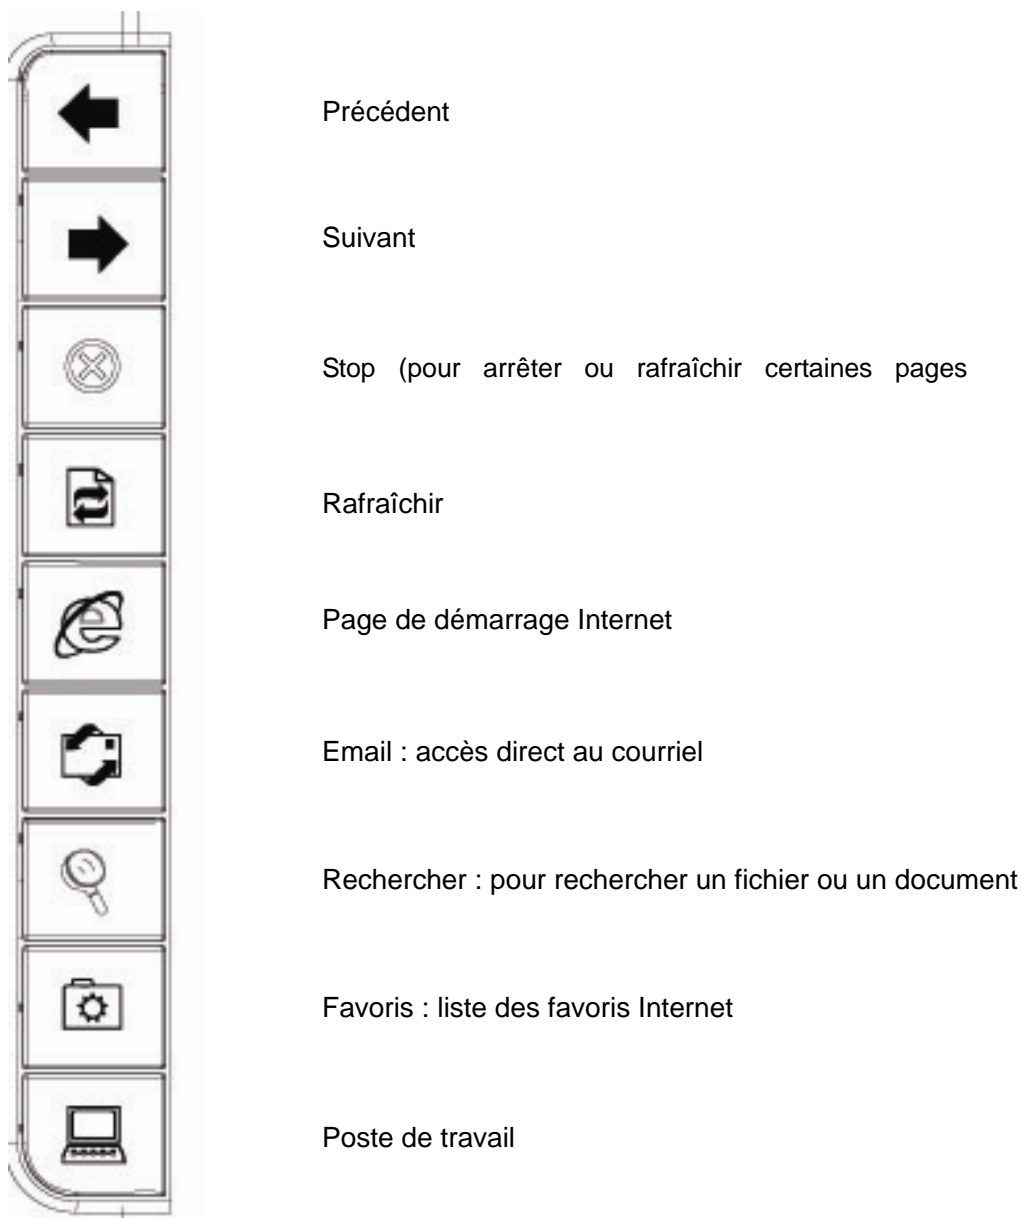

Résolution de problème

Mon clavier n'est pas reconnu par le système ou le clavier ne fonctionne plus.

- Vérifier que les ports USB de votre ordinateur fonctionnent correctement. Vérifier le câble.
- Vérifier au niveau du Bios de la carte mère que la prise en charge des périphériques *USB Legacy* ou ancien est bien active en utilisant l'ancien clavier.
- Vérifier que l'un des indicateurs lumineux du clavier est allumé en activant le verrouillage numérique ou en activant les majuscules.
- Débrancher et rebrancher le connecteur USB du clavier.

Avertissements.

Les informations citées dans ce manuel peuvent être modifiées sans préavis et ne sont en aucun cas contractuelles. Toutes les marques citées appartiennent à leurs compagnies respectives. Toute reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit est strictement interdite conformément à la loi du 11 mars 1957. Cela serait considéré comme une contrefaçon sanctionnée par le code pénal.

Copyright © 2009. Connectland. Tous droits réservés.