

CAM-CNL-C119  
Manuel utilisateur

**Introduction**

Merci d'avoir acheté cette webcam nouvelle génération. Elle se connecte en USB sur votre ordinateur. Sa faible taille permet de la transporter facilement ; sa vitesse et sa haute résolution vous permettront de faire de la visioconférence de qualité.

**Spécifications techniques**

- \* Capteur CMOS haute résolution
- \* Résolution: 1.3M (5M interpolés)
- \* Format vidéo : 24 bits True Color
- \* Interface: USB v2.0, compatible USB v1.1
- \* Vitesse :


320*240	30 images / seconde
640*480	15 images /seconde
2560*2048	15 images /seconde
- \* Distance d'affichage : 5 cm à l'infini
- \* Compression d'image
- \* Equilibrage automatique des blancs
- \* Compensation automatique des couleurs
- \* Mise au point fixe

**Système minimum requis**

- \* Ordinateur compatible IBM PC ou ordinateur portable avec un port USB
- \* Pentium 200 ou supérieur
- \* WIN98SE/ME/2000/XP/VISTA
- \* 20 Mo d'espace disque
- \* Lecteur de CD-ROM
- \* Carte graphique VGA compatible DIRECTX

## Installation des pilotes

Brancher la caméra et insérer le CD de pilotes dans votre lecteur CD-ROM et attendez que l'assistant d'installation se lance automatiquement.

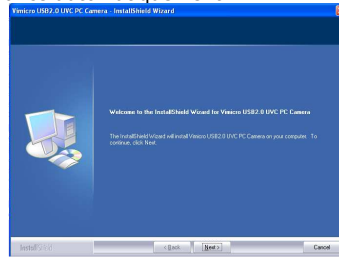


Cliquer sur «NEXT » (Suivant)



Cliquer sur «NEXT » (Suivant)





Cliquer sur « Continue Anyway » (Continuer)

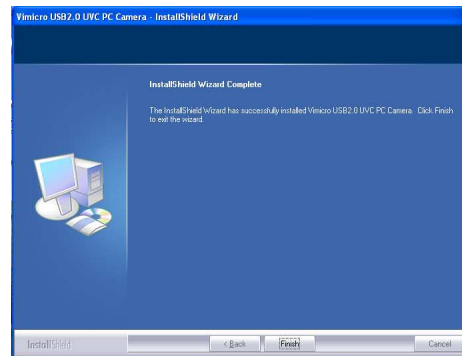


Cliquer sur « Finish » (Terminer)

Cliquer sur « Démarrer », « Programmes », « Vimicro USB2.0 UVC PC Camera » puis sur « vmcap ». Vous verrez l'image de la caméra apparaître à l'écran. Vous pouvez aller dans « Options » pour effectuer vos réglages. Des programmes de personnalisation sont disponibles. Ceux-ci ne fonctionnent qu'à une résolution de 640\*480.

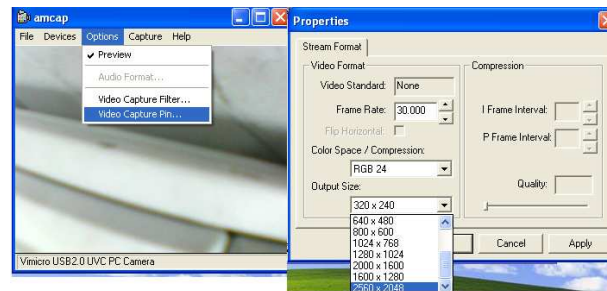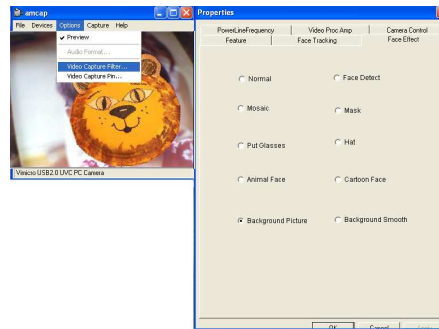


Installation sous Windows VISTA


1. Brancher la caméra et insérer le CD de pilotes dans votre lecteur CD-ROM et attendez que l'assistant d'installation se lance automatiquement.

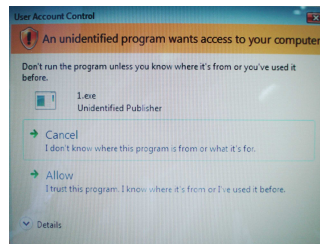


Autoriser le programme à s'exécuter

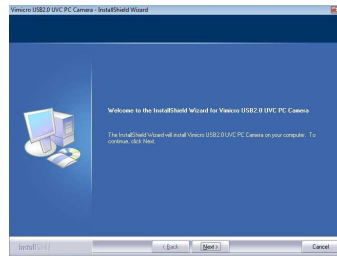

Cliquer sur « NEXT » (Suivant)

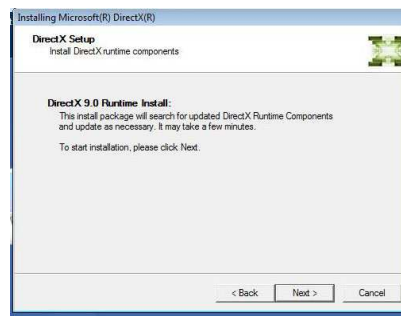


Cliquer sur « NEXT » (Suivant)

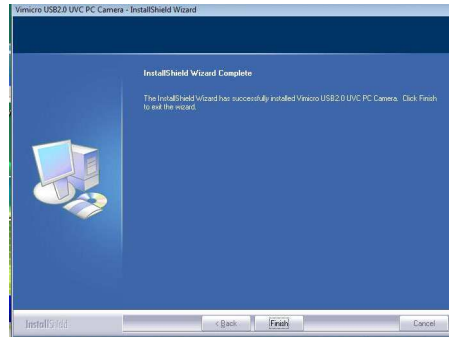


Cliquer sur « Finish » (Terminer)

2. Cliquer sur « Démarrer », « Programmes », « Vimicro USB2.0 UVC PC Camera » puis sur « vmcap ». Vous verrez l'image de la caméra apparaître à l'écran. Vous pouvez aller dans « Options » pour effectuer vos réglages. Des programmes de personnalisation sont disponibles. Ceux-ci ne fonctionnent qu'à une résolution de 640\*480.

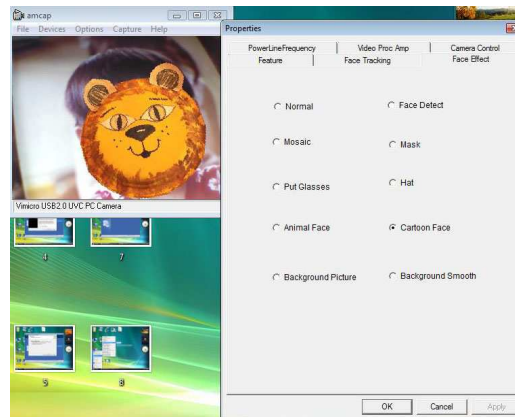



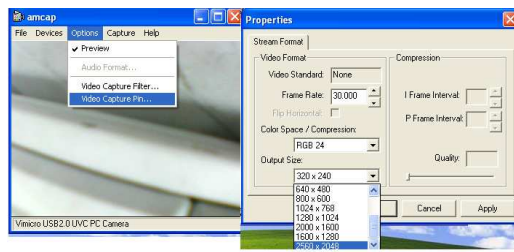

**Remarques:**

Ne pas toucher la lentille de la caméra avec vos doigts ou un objet pointu. Utilisez plutôt du coton pour nettoyer la lentille.

Ne pas utiliser cet appareil dans des endroits très poussiéreux ou très humides.

Manipuler avec précautions cet appareil.

Vous ne pourrez utiliser le lecteur de carte et la caméra en même temps.

**Avertissements**

*Les informations citées dans ce manuel peuvent être modifiées sans préavis et ne sont en aucun cas contractuelles.*

*Toute reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit est strictement interdite conformément à la loi du 11 mars 1957. Cela serait considéré comme une contrefaçon sanctionnée par le code pénal.*

Copyright © 2008. Connectland. Tous droits réservés.